

ECturn
DE Gestänge
GB Linkage

DE Montageanleitung
GB Mounting instructions

GEZE

Germany
GEZE Sonderkonstruktionen GmbH
E-Mail: sk.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Nord/Ost
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
E-Mail: essen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
E-Mail: service-info.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Niederlassung Berlin
E-Mail: service-info.de@geze.com

Austria
GEZE Austria GmbH
E-Mail: austria.at@geze.com

Baltic States
GEZE GmbH Baltic States office
E-Mail: office-latvia@geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
E-Mail: benelux.nl@geze.com

Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade
E-Mail: office-bulgaria@geze.com

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
E-Mail: Sales-info@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
E-Mail: gezesh@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
E-Mail: gezegz@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
E-Mail: gezebj@geze.com.cn

France
GEZE France S.A.R.L.
E-Mail: france.fr@geze.com

Hungary
GEZE Hungary Kft.
E-Mail: office-hungary@geze.com

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
E-Mail: info@geze.es

India
GEZE India Private Ltd.
E-Mail: office-india@geze.com

Italy
GEZE Italia Srl
E-Mail: italia.it@geze.com

GEZE Engineering Roma Srl
E-Mail: roma@geze.biz

Kazakhstan
GEZE Central Asia
E-Mail: office-kazakhstan@geze.com

Poland
GEZE Polska Sp.z o.o.
E-Mail: geze.pl@geze.com

Romania
GEZE GmbH Repräsentant
Romania
E-Mail: office-romania@geze.com

Russian Federation
GEZE GmbH Representative Office
Russia
E-Mail: office-russia@geze.com

Scandinavia
GEZE Scandinavia AB
E-Mail: sverige.se@geze.com

GEZE Norway
E-Mail: norge.se@geze.com

GEZE Finland
E-Mail: finland.se@geze.com

GEZE Denmark
E-Mail: danmark.se@geze.com

South Africa
DCLSA Distributors (Pty.) Ltd.
E-Mail: info@dclsa.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
E-Mail: schweiz.ch@geze.com

Turkey
GEZE GmbH Türkiye - İstanbul
E-Mail: office-turkey@geze.com

Ukraine
Repräsentanz GEZE GmbH Ukraine
E-Mail: office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
E-Mail: geze@emirates.net.ae

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
E-Mail: info.uk@geze.com

GEZE GmbH
P.O.Box 1363
71229 Leonberg
Germany

Tel.: 0049 7152 203-0
Fax: 0049 7152 203-310
www.geze.com



134590-00

GEZE

Montage / Mounting



- ▶ Für Verschraubung am Antrieb nur mitgelieferte Schrauben mit Beschichtung im unteren Gewindeabschnitt verwenden!
- ▶ Schrauben mit Beschichtung nicht mehrmals verwenden!

- ▶ To tighten the linkage at the drive shaft only use the provided screws with coating at the end of the thread!
- ▶ Use the coated screws only once!


- ▶ Gestängeschraube(n) öffnen.
- ▶ Tür in Geschlossen-Stellung bringen.
- ▶ Hebel (2) an Tür/Türrahmen montieren.
- ▶ Hebel (1) auf die Antriebswelle setzen und mitgelieferte Schraube mit 15 Nm anziehen.

- ▶ Loose linkage screws.
- ▶ Close the door.
- ▶ Mount rod lever (2) at the door/door frame.
- ▶ Mount rod lever (1) onto the drive shaft and tighten the provided screw with 15 Nm.




- ▶ Externen Türbegrenzer montieren!
- ▶ Mount external door buffer!


Türblattmontage – Bandseite /
Door leaf mounting, hinge side

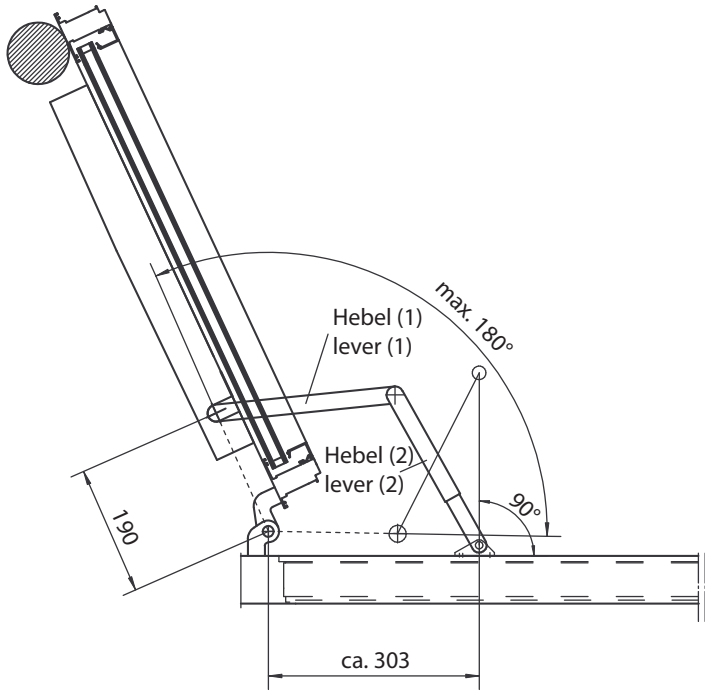


Kopfmontage – Bandgegenseite /
Transom mounting, opposite hinge side

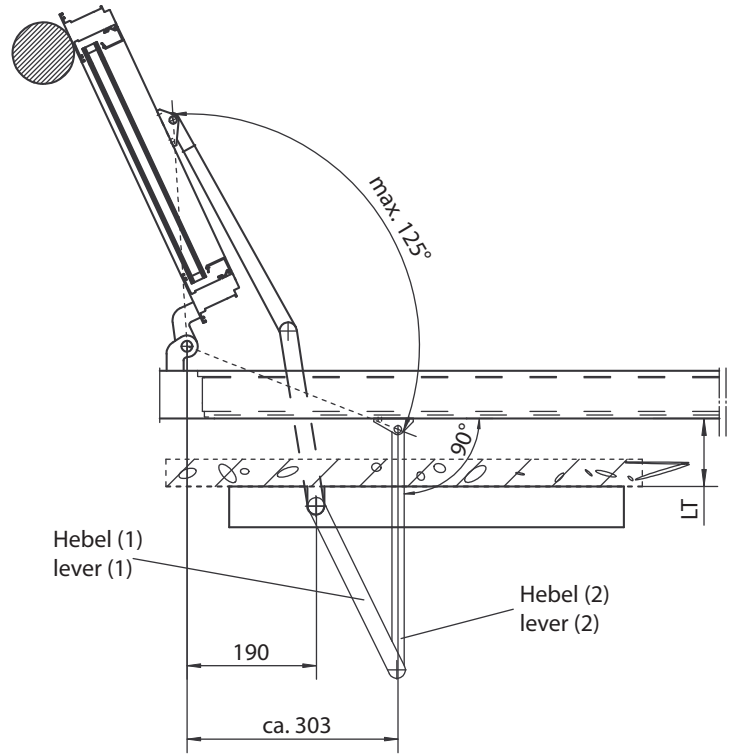


Mit Montageplatte und Gestänge /
with mounting plate and linkage

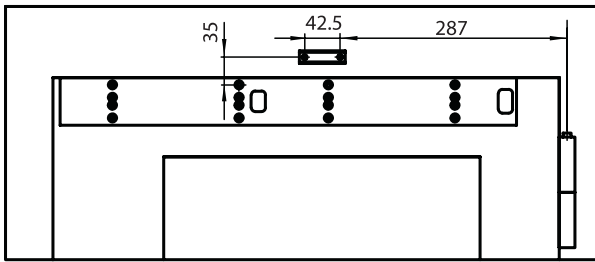

Mit Montageplatte und Gestänge /
with mounting plate and linkage

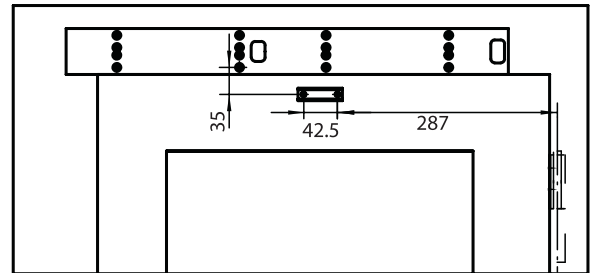

Direktbefestigung mit Gestänge /
direct fitting with linkage

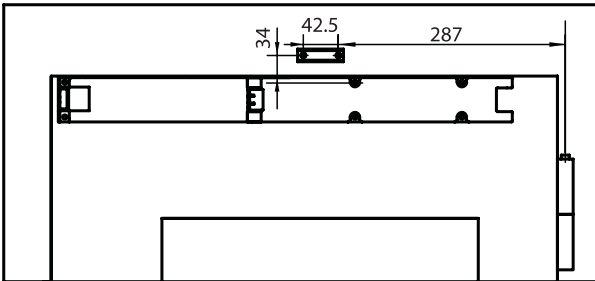

Direktbefestigung mit Gestänge /
direct fitting with linkage

